# 

# 転落防止手すり 施工説明書

- ●この度は、当社製品をご採用いただき誠にありがとうございます。 商品を正しく安全に組立て・施工していただくために、この施工説明書をよくお読みの上、作業を行ってください。
- ●本説明書に示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。施工にあたっては必ずお守りください。
- ●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。
- ●この施工説明書は施工後必ず施主様へお渡しください。

#### 施工時の注意事項

抽句明細

. . . . . .

施工にあたっては次の点をご注意ください。

- ●モルタル用に海砂を使用されますと、多量に塩分が含まれているため、腐食の原因になりますのでで使用を避けていただくか、十分水洗いしたものをで使用ください。また、モルタルやコンクリートの急結剤は腐食の発生や促進作用がありますのでその使用を避けていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物・珪酸ナトリウム等の入っていないものをで使用ください。
- ●アルミ商品と銅板やラス等の異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合には、ビニールテープ等を貼るか塗料等で絶縁 処理をしてください。
- ●腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を使用する場合には、商品と接触しないようにするか接触する部分を完全に養生してください。
- ●埋め込み柱内部にモルタルやコンクリートや水などが入らないようにしてください。柱内部の異常腐食や柱の凍結破損の原因になります。
- ●モルタルやコンクリートの抽出液は強アルカリ性で、しみやむら等の外観不良や腐食の原因になりますので、工事中に商品に付着しないようご注意ください。
- ●養生期間は十分(4日~1週間)にとり、養生期間中は重いものをのせたり、振動させたりしないように指示してください。
- ●改造・変更をしないでください。
- ●施工後には組立て・仕上げが正しく行われているかの検査・確認を 実施してください。
- ●アンカー類(プラグボルト、ホールインアンカーなど)を施工する場合には取付け面の下地強度が十分あることを確認してから作業を行ってください。

この施工説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため、次のような絵表示をしています。

絵表示 意味 絵表示 意味 絵表示 で使用上の注意とお願い この表示を無視して誤った 取扱いを誤った場合に、使 取扱いをすると使用者等が 用者が死亡または重症を負 「必ず行っていただくこと」 \注意 負傷する危険や物的損害の うおそれのある内容を示し を示しています。 発生が予想されることを表 ています。 しています。

#### もくじ

首に写る	Ц	····· ∠
納まり図	3	3
	, 対まり寸法	
	<b>]立て</b>	
パネ	:ルブラケットの取付け向き	9
1-1	パネルブラケットの仮固定	9
1-2		
1-3	水平ベースプレートの取付け (BP 柱)	10
1-4	傾斜ベースプレートの取付け (BP 柱)	10
1-5	コーナーパネルブラケットの固定	
	(コーナー部のみ)	
2. パネル	ノの取付け	12
2-1	パネルの切詰め	12
2-2	パネルの取付け	13
2-3	コーナー部パネルの取付け	13
3. 笠木の	)取付け	15
施工工事	『店様、販売店様へのお願い	16

#### ⚠ 警告

- ●本商品は、住宅および集合住宅の玄関アプローチなどの、屋外の通路や階段への設置を目的にした転落防止柵です。建物の廊下用やバルコニーの手すりとしては使用しないでください。
- ●おおぜいの人が集まるおそれのある場所には設置 しないでください。

#### ⚠注意

- ●各ボルト・ビス類は確実に締付けてください。
- ●無理にボルト・ビスを締付けないでください。破 損の原因となります。
- ●高さ800仕様の製品には、転落防止機能はありません。転落のおそれのある場所での使用、または防護柵としての使用はできません。



UD 手すり本体の施工説明書 [ME-1459] を 合わせて参照してください。

# 梱包明細

- ●施工前に、部材数量および部品数量を確認してください。また、品質に支障 のある損傷が無いか確認してください。
- ●施工説明書に記載している部材・部品 (ビス含)以外は使用しないでください。

表内の()は個数を表しています。

	Т	サイズ [ 実寸法 ]									
14C 11.	,	H:800 用	INCI JU								
手すりタイプ	パネル	H:1100 用	_   パネル(1)・胴縁キャップ(4)								
 柵タイプパ.	 ネル	H:1100 用	7 Person (1) Dichies (1 ( 2 2 ( 1)								
יייי ליייייייייייייייייייייייייייייייי		H:800 用									
トップ柱	埋込柱	H:1100 用	柱(1)・ブラケット受け材セット								
(アルミ・樹脂)	BP 柱	H:800 用	- [ブラケット受け材(1)・M6 × 18 アップセットボルト(2)・   M6 用平座金(2)・M6 用バネ座金(2)]								
	(ベースプレート)	H:1100 用	MIO 用干座壶(Z) * MIO 用八个座壶(Z)								
		H:800 用									
自在コーナー柱	埋込柱	H:1100 用	柱(1)・ブラケット受け材セット								
(アルミ・樹脂)	BP 柱	H:800 用	- [ブラケット受け材(1)・M6 × 18 アップセットボルト(2)・   M6 用平座金(2)・M6 用バネ座金(2)]								
	(ベースプレート)	H:1100 用	NIO / I / 上並(Z) NIO / II / NA/上並(Z)								
	埋込柱	H:1100 用									
柵パネル専用柱	BP 柱 (ベースプレート)	H:1100 用	柱 (1)								
ベースプレ	<b>-</b>		・M6 × 15 六角ボルト (6)・M6 用平座金 (6)・M6 用バネ座金 (12)・ - (4)・M10 × 30 六角ボルト (4)・M10 用平座金 (4)・M10 用バネ座金 (4)								
傾斜地用ベース	プレート	傾斜地用ベースプレート (1)・当板 (1)・バックアップ材 (1)・ M10 アジャストアンカー (4)・M10 × 45 六角ボルト (2)・M10 × 30 六角ボルト (2)・ M10 用平座金 (8)・M10 用バネ座金 (4)・φ 5 × 25 トラスタッピン 3 種 (2)・ φ 5 × 16 トラスタッピン 3 種 (4)・M6 × 15 六角ボルト (6)・M6 用平座金 (6)・M6 用バネ座金 (									
,02 ,1 <b>-1</b> - 1 , 1	アルミ柱用	パネルブラケット(4) M6 × 30 アップセットボルト(4)・M6 用平座金(8)・M6 用バネ座金(4)・M6 袋ナット(4) M4 × 6 皿小ネジ(8)・φ 4 × 16 皿セルフドリリングビス(8) 施工説明書 [ME-1674](1)									
パネルブラケット	樹脂柱用	パネルブラケット(4) M6 × 30 アップセットボルト(4)・M6 用平座金(8)・M6 用バネ座金(4)・M6 袋ナット(4) M4 × 6 皿小ネジ(8)・φ 4 × 19 皿セルフドリリングビス(8) 施工説明書 [ME-1674](1)									
	アルミ柱用	コーナーブラケット(4)   M6 × 30 アップセットボルト(4)・M6 用平座金(8)・M6 用バネ座金(4)・M6 袋ナット(   M4 × 6 皿小ネジ(8)・φ 4 × 16 皿セルフドリリングビス(8)									
コーナーパネルブラケット	樹脂柱用		ボルト(4)・M6 用平座金(8)・M6 用バネ座金(4)・M6 袋ナット(4) φ 4 × 19 皿セルフドリリングビス(8)								
	笠木中間 1	1200[1198]									
A 型・B 型・C 型笠木	笠木中間 2	2400[2398]	笠木 (1)								
[アルミ・樹脂]	笠木端部	1350[1349]	[笠木端部・笠木単体には、施工説明書同梱]								
	笠木単体	1500[1500]									
	笠木中間 1	2000[1998]									
D型笠木	笠木中間 2	4000[3998]	笠木 (1)								
[アルミ]	笠木端部	2150[2149]	[笠木端部・笠木単体には、施工説明書同梱]								
	笠木単体	2300[2300]									
		A 型	  - エンド部品 (1)・M4 × 8 ナベ小ネジ (1)								
	ストレート	B型・D型									
		C 型	エンド部品(1)・φ 4 × 10 トラスタッピン 3 種(2)								
エンド部品	<b>-</b>	A 型 B 型 • D 型	- エンド部品(1)・M4 × 12 ナベ小ネジ(2)								
	アール	C型(右)	- 1、1が現日 (1) MA × 10 ± かしさい (2)								
		C型(左)	・エンド部品(1)・M4 × 10 ナベ小ネジ(2)								
連結部品 A 型・B 型	(D 型) • C 型	ジョイントスリーブ (1)	・ジョイントリング(1)・M4 × 8 ナベ小ネジ(4)								
笠木溝ふさぎ材(え	ナプション)	L:1500 L:2300	- 笠木溝ふさぎ材 (1)								
		2.2500									

# 納まり図

- ●ここでは、A 型笠木の場合を示しています。
- ( ) 内寸法は、H:1100 の場合を示しています。
- [ ]内寸法は、設置角度により異なる為、現場合わせを行ってください。

□300


柱スパン:1200

●基礎寸法は□ 300mm ×深さ 300mm としてください。

### トップ笠木タイプ

□300

柱スパン:1200

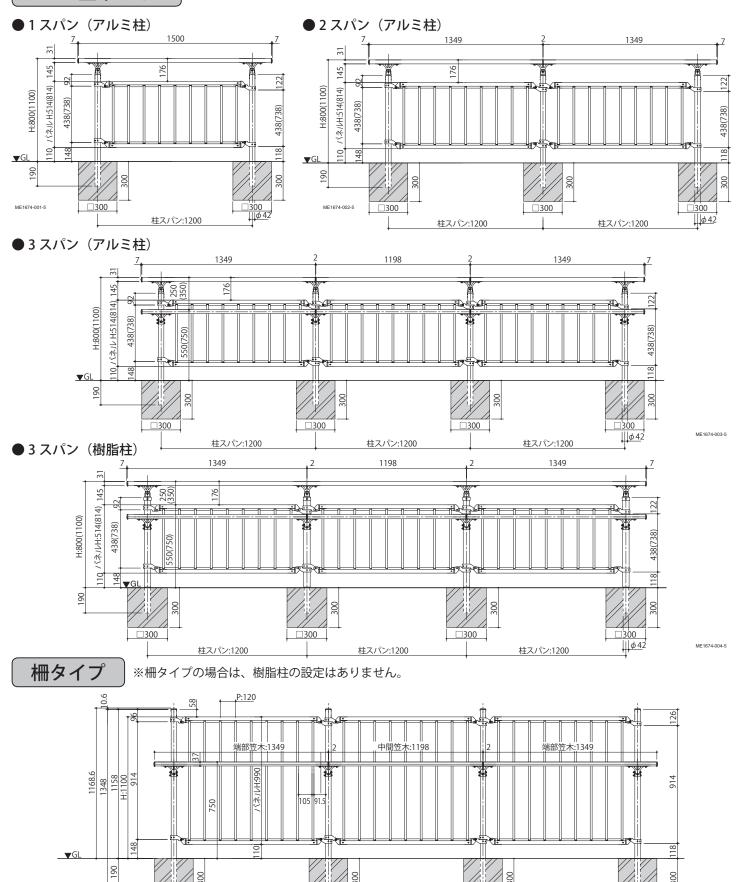


□300

SHINNIKKEI -3 – EXTERIOR (ME-1674)


#### コーナー部

- ※本図は水平コーナー部を示しています。
- ※傾斜コーナー部では寸法が図中と異なりますので、現場合わせを行ってください。
- ※[]内寸法は、設置角度により異なる為、現場合わせを行ってください。
- ※ B24・B25 は、次ページの「角度別納まり寸法表」を参照してください。

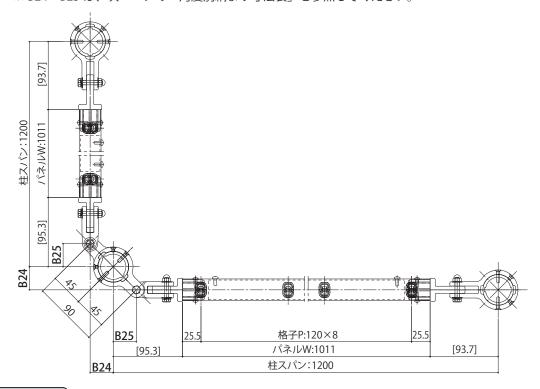


## コーナー部角度別

※[]内寸法は設置コーナー角度により異なりますので現場合わせを行って下さい。

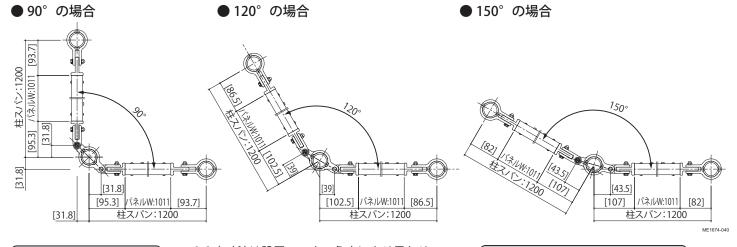


## コーナー連結部

- ※[]内寸法は設置コーナー角度により異なりますので現場合わせを行って下さい。
- ※ B24 は、次ページの「角度別納まり寸法表」 を参照してください。

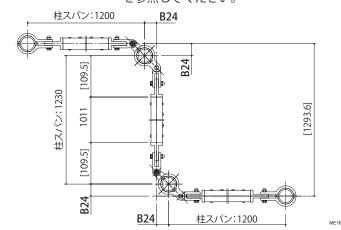

## コーナー部笠木なし

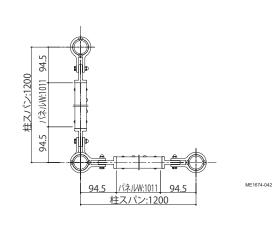

SHINNIKKEI -4 – EXTERIOR (ME-1674)

# 角度別納まり寸法


#### 水平コーナー上部笠木

※傾斜コーナー部では寸法が図中と異なりますので、現場合わせを行ってください。 ※[]内寸法は、設置角度により異なる為、現場合わせを行ってください。

#### ●中間笠木・端部笠木の場合

#### \_\_@1200 柱スパン:1200 B26 笠木:L 53.5 **B25** 笠木 ジョイントリング • <sup>3</sup> 53.5 € B26 Milletted and a $\phi$ 42 柱スパン:1200 (樹脂柱は 48.4) 中間笠木の場合:L=1199-B26 端部笠木の場合:L=1350-B26 • φ45 @1200 • ME1674-043

#### ●コーナーが連続する場合

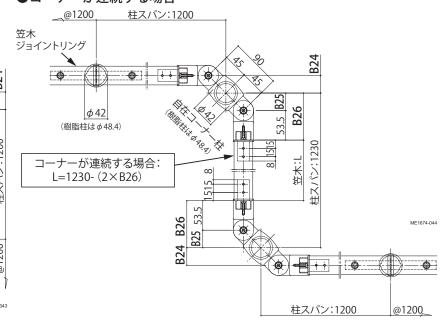

#### ◎角度別納まり寸法表


(単位:mm)

											(半位.111111
部位 角度	B24	B25	B26	部位 角度	B24	B25	B26	部位 角度	B24	B25	B26
180°	0.0	45.0	98.5	140°	15.4	42.3	95.8	100°	28.9	34.5	88.0
179°	0.4	45.0	98.5	139°	15.8	42.2	95.7	99°	29.2	34.2	87.7
178°	0.8	45.0	98.5	138°	16.1	42.0	95.5	98°	29.5	34.0	87.5
177°	1.2	45.0	98.5	137°	16.5	41.9	95.4	97°	29.8	33.7	87.2
176°	1.6	45.0	98.5	136°	16.9	41.7	95.2	96°	30.1	33.4	86.9
175°	2.0	45.0	98.5	135°	17.2	41.6	95.1	95°	30.4	33.2	86.7
174°	2.4	44.9	98.4	134°	17.6	41.4	94.9	94°	30.7	32.9	86.4
173°	2.7	44.9	98.4	133°	17.9	41.3	94.8	93°	31.0	32.6	86.1
172°	3.1	44.9	98.4	132°	18.3	41.1	94.6	92°	31.3	32.4	85.9
171°	3.5	44.9	98.4	131°	18.7	40.9	94.4	91°	31.5	32.1	85.6
170°	3.9	44.8	98.3	130°	19.0	40.8	94.3	90°	31.8	31.8	85.3
169°	4.3	44.8	98.3	129°	19.4	40.6	94.1	89°	32.1	31.5	85.0
168°	4.7	44.8	98.3	128°	19.7	40.4	93.9	88°	32.4	31.3	84.8
167°	5.1	44.7	98.2	127°	20.1	40.3	93.8	87°	32.6	31.0	84.5
166°	5.5	44.7	98.2	126°	20.4	40.1	93.6	86°	32.9	30.7	84.2
165°	5.9	44.6	98.1	125°	20.8	39.9	93.4	85°	33.2	30.4	83.9
164°	6.3	44.6	98.1	124°	21.1	39.7	93.2	84°	33.4	30.1	83.6
163°	6.7	44.5	98.0	123°	21.5	39.5	93.0	83°	33.7	29.8	83.3
162°	7.0	44.4	97.9	122°	21.8	39.4	92.9	82°	34.0	29.5	83.0
161°	7.4	44.4	97.9	121°	22.2	39.2	92.7	81°	34.2	29.2	82.7
160°	7.8	44.3	97.8	120°	22.5	39.0	92.5	80°	34.5	28.9	82.4
159°	8.2	44.2	97.7	119°	22.8	38.8	92.3	79°	34.7	28.6	82.1
158°	8.6	44.2	97.7	118°	23.2	38.6	92.1	78°	35.0	28.3	81.8
157°	9.0	44.1	97.6	117°	23.5	38.4	91.9	77°	35.2	28.0	81.5
156°	9.4	44.0	97.5	116°	23.8	38.2	91.7	76°	35.5	27.7	81.2
155°	9.7	43.9	97.4	115°	24.2	38.0	91.5	75°	35.7	27.4	80.9
154°	10.1	43.8	97.3	114°	24.5	37.7	91.2	74°	35.9	27.1	80.6
153°	10.5	43.8	97.3	113°	24.8	37.5	91.0	73°	36.2	26.8	80.3
152°	10.9	43.7	97.2	112°	25.2	37.3	90.8	72°	36.4	26.5	80.0
151°	11.3	43.6	97.1	111°	25.5	37.1	90.6	71°	36.6	26.1	79.6
150°	11.6	43.5	97.0	110°	25.8	36.9	90.4	70°	36.9	25.8	79.3
149°	12.0	43.4	96.9	109°	26.1	36.6	90.1	69°	37.1	25.5	79.0
148°	12.4	43.3	96.8	108°	26.5	36.4	89.9	68°	37.3	25.2	78.7
147°	12.8	43.1	96.6	107°	26.8	36.2	89.7	67°	37.5	24.8	78.3
146°	13.2	43.0	96.5	106°	27.1	35.9	89.4	66°	37.7	24.5	78.0
145°	13.5	42.9	96.4	105°	27.4	35.7	89.2	65°	38.0	24.2	77.7
144°	13.9	42.8	96.3	104°	27.7	35.5	89.0	64°	38.2	23.8	77.3
143°	14.3	42.7	96.2	103°	28.0	35.2	88.7	63°	38.4	23.5	77.0
142°	14.7	42.5	96.0	102°	28.3	35.0	88.5	62°	38.6	23.2	76.7
141°	15.0	42.4	95.9	101°	28.6	34.7	88.2	61°	38.8	22.8	76.3
			1			1	1	60°	39.0	22.5	76.0

## 水平〜傾斜〜水平納まり

※本図は、A型笠木を示しています。


※ ( ) 内寸法は、H:1100 の場合を示しています。

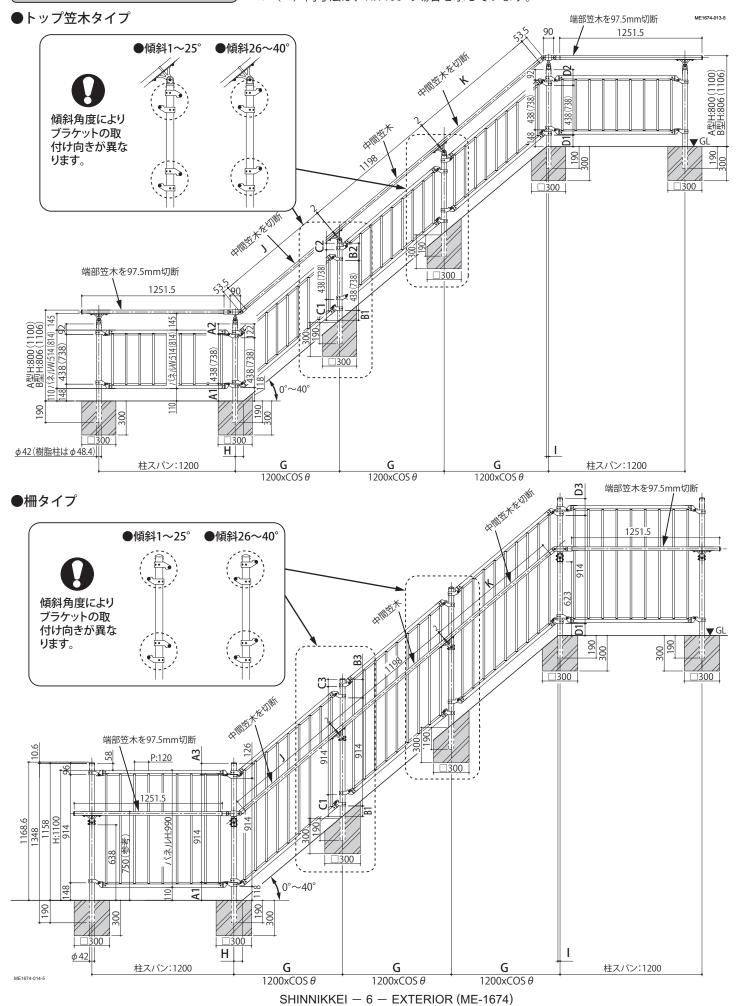

## コーナー傾斜納まり

- ※本図は、A型笠木を示しています。
- ※ ( ) 内寸法は、H:1100 の場合を示しています。
- ※本図は傾斜角度 40°、コーナー角度 180°、 コーナー部品を使用した場合を示しています。
- ※『 』内寸法は、設置角度により異なる為、現場合わせを行ってください。


#### ●トップ笠木タイプ

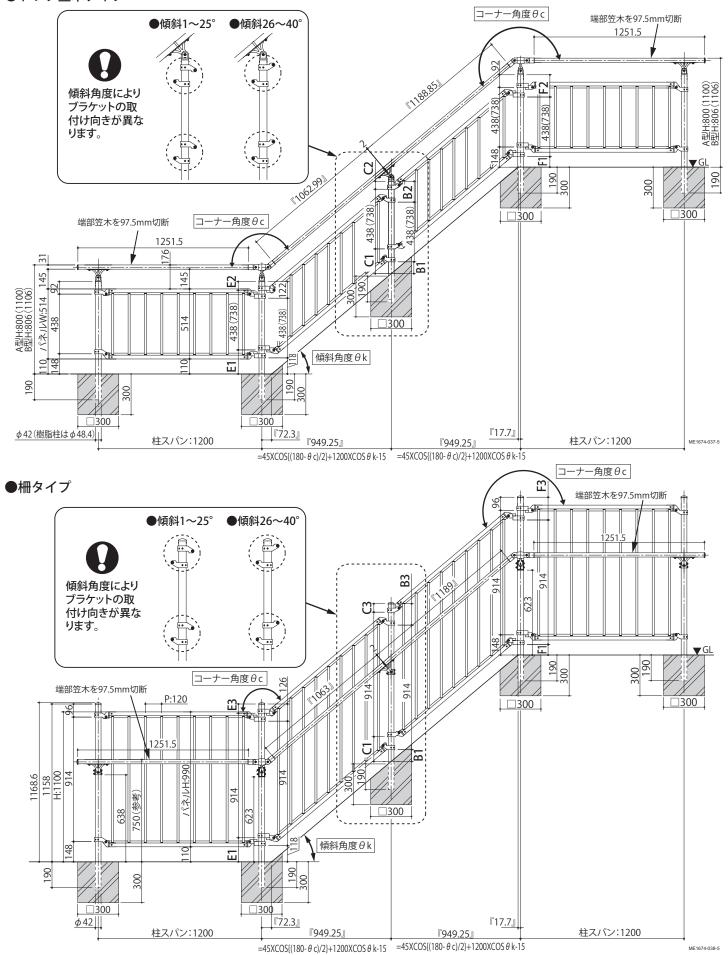

																							_																	_		_
40°	39°	38°	37°	36°	35°	34°	33°	32°	31°	30°	29°	28°	27°	26°	25°	24°	23°	22°	21°	20°	19°	18°	17°	16°	15°	14°	13°	12°	11°	10°	9°	ಹ್ಳ	7°	٥°	5°	<b>4</b> °	ω	2°	1°	0°	角度	
151.2	151.3	151.3	151.4	151.4	151.4	151.4	151.4	151.4	151.4	151.4	151.4	151.3	151.3	151.2	151.2	151.1	151.1	151.0	150.9	150.8	150.8	150.7	150.6	150.5	150.3	150.2	150.1	150.0	149.8	149.7	149.6	149.4	149.3	149.1	148.9	148.8	148.6	148.4	148.2		A1	
88.8	88.7	88.7	88.6	88.6	88.6	88.6	88.6	88.6	88.6	88.6	88.6	88.7	88.7	88.8	88.8	88.9	88.9	89.0	89.1	89.2	89.3	89.3	89.4	89.6	89.7	89.8	89.9	90.0	90.2	90.3	90.4	90.6	90.8	90.9	91.1	91.3	91.4	91.6	91.8		A2	⊳
92.8	92.7	92.7	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.7	92.7	92.8	92.8	92.9	92.9	93.0	93.1	93.2	93.3	93.3	93.4	93.6	93.7	93.8	93.9	94.0	94.2	94.3	94.4	94.6	94.8	94.9	95.1	95.3	95.4	95.6	95.8		A3	
87.1	87.7	88.4	89.0	89.7	90.4	91.0	91.7	92.4	93.1	93.7	94.4	95.1	95.8	96.5	97.2	98.0	98.7	99.4	100.2	100.9	101.7	102.4	103.2	104.0	104.8	105.6	106.4	107.2	108.0	108.9	109.7	110.6	111.5	112.4	113.3	114.2	115.1	116.1	117.0		B1	
152.9	152.3	151.6	151.0	150.3	149.6	149.0	148.3	147.6	147.0	146.3	145.6	144.9	144.2	143.5	142.8	142.1	141.3	140.6	139.9	139.1	138.3	137.6	136.8	136.0	135.2	134.4	133.6	132.8	132.0	131.1	130.3	129.4	128.3	127.6	126.7	125.8	124.9	123.9	123.0		B2	В
156.9	156.3	155.6	155.0	154.3	153.6	153.0	152.3	151.6	151.0	150.3	149.6	148.9	148.2	147.5	146.8	146.1	145.3	144.6	143.9	143.1	142.3	141.6	140.8	140.0	139.2	138.4	137.6	136.8	136.0	135.1	134.3	133.4	132.3	131.6	130.7	129.8	128.9	127.9	127.0		B3	
181.9	179.2	176.7	174.2	171.8	169.5	167.3	165.1	163.0	161.0	159.0	157.1	155.2	151.4	151.6	179.9	178.3	176.7	175.1	173.5	172.0	170.6	169.1	167.7	166.4	165.0	163.7	162.5	161.2	160.0	158.8	157.6	156.5	155.3	154.2	153.2	152.1	151.0	150.0	149.0		C1	
58.1	60.8	63.3	65.8	68.2	70.5	72.8	74.9	77.0	79.1	81.0	82.9	84.8	86.6	88.4	60.1	61.7	63.4	64.9	66.5	68.0	69.4	70.9	72.3	73.6	75.0	76.3	77.5	78.8	80.0	81.2	82.4	83.5	84.7	85.8	86.9	87.9	89.0	90.0	91.0		C2	$\cap$
62.1	64.8	67.3	69.8	72.2	74.5	76.8	78.9	81.0	83.1	85.0	86.9	88.8	90.6	92.4	64.1	65.7	67.4	68.9	70.5	72.0	73.4	74.9	76.3	77.6	79.0	80.3	81.5	82.8	84.0	85.2	86.4	87.5	88.7	89.8	90.9	91.9	93.0	94.0	95.0		Ω	
101.9	102.7	103.4	104.0	104.7	105.3	105.9	106.5	107.1	107.6	108.1	108.6	109.1	109.6	110.0	110.5	110.9	111.3	111.7	112.1	112.5	112.8	113.2	113.5	113.9	114.2	114.5	114.8	115.1	115.4	115.7	115.9	116.2	116.4	116.7	116.9	1.711	117.4	117.6	117.8		D1	
138.1	137.3	136.6	136.0	135.3	134.7	134.1	133.5	133.0	132.4	131.9	131.4	130.9	130.4	130.0	129.5	129.1	128.7	128.3	127.9	127.5	127.2	126.8	126.5	126.1	125.8	125.5	125.2	124.9	124.6	124.4	124.1	123.8	123.7	123.3	123.1	122.9	122.6	122.4	122.2		D2	
142.1	141.3	140.6	140.0	139.3	138.7	138.1	137.5	137.0	136.4	135.9	135.4	134.9	134.4	134.0	133.5	133.1	132.7	132.3	131.9	131.5	131.2	130.8	130.5	130.1	129.8	129.5	129.2	128.9	128.6	128.4	128.1	127.8	127.7	127.3	127.1	126.9	126.6	126.4	126.2		D3	
176.4	175.6	174.8	174.0	173.2	172.4	171.7	170.9	170.2	169.4	168.7	168.0	167.3	166.6	165.9	165.2	164.5	163.8	163.1	162.4	161.8	161.1	160.4	159.7	159.1	158.4	157.7	157.0	156.4	155.7	155.0	154.3	153.6	152.9	152.2	151.6	150.8	150.1	149.4	148.7		E	
63.6	64.4	65.2	66.0	66.8	67.6	68.3	69.1	69.8	70.6	71.3	72.0	72.7	73.4	74.1	74.8	75.5	76.2	76.9	77.6	78.2	78.9	79.6	80.3	80.9	81.6	82.3	83.0	83.6	84.3	85.0	85.7	86.4	87.1	87.8	88.4	89.2	89.9	90.6	91.3		E2	Ш
67.6	68.4	69.2	70.0	70.8	71.6	72.3	73.1	73.8	74.6	75.3	76.0	76.7	77.4	78.1	78.8	79.5	80.2	80.9	81.6	82.2	82.9	83.6	84.3	84.9	85.6	86.3	87.0	87.6	88.3	89.0	89.7	90.4	91.1	91.8	92.4	93.2	93.9	94.6	95.3		E3	
76.8	78.4	79.9	81.4	82.9	84.3	85.7	87.0	88.3	89.6	90.8	92.0	93.1	94.3	95.4	96.5	97.5	98.6	99.6	100.6	101.6	102.5	103.4	104.3	105.3	106.1	107.0	107.9	108.7	109.5	110.4	111.2	112.0	112.7	113.5	114.3	115.0	115.8	116.5	117.3		F1	
163.2	161.6	160.1	158.6	157.1	155.7	154.3	153.0	151.7	150.4	149.2	148.0	146.9	145.7	144.6	143.5	142.5	141.4	140.4	139.4	138.4	137.5	136.6	135.7	134.7	133.9	133.0	132.1	131.3	130.5	129.6	128.8	128.0	127.3	126.5	125.7	125.0	124.2	123.5	122.7		F2	]
167.2	165.6	164.1	162.6	161.1	159.7	158.3	157.0	155.7	154.4	153.2	152.0	150.9	149.7	148.6	147.5	146.5	145.4	144.4	143.4	142.4	141.5	140.6	139.7	138.7	137.9	137.0	136.1	135.3	134.5	133.6	132.8	132.0	131.3	130.5		129.0	128.2	127.5	126.7		F3	
919.3	932.6	945.6	958.4	970.8	983.0	994.8	1006.4	1017.7	1028.6	1039.2	1049.5	1059.5	1069.2	1078.6	1087.6	1096.3	1104.6	1112.6	1120.3	1127.6	1134.6	1141.3	1147.6	1153.5	1159.1	1164.4	1169.2	1173.8	1178.0	1181.8	1185.2	1188.3	1191.1	1193.4	1195.4	1197.1	1198.4	1199.3	1199.8	1200	Ð	
72.3	71.6	70.8	70.1	69.4	68.6	67.9	67.2	66.5	65.8	65.1	64.4	63.7	63.0	62.3	61.6	60.9	60.3	59.6	58.9	58.2	57.6	56.9	56.2	55.5	54.9	54.2	53.5	52.9	52.2	51.6	50.9	50.2	49.6	48.9	48.3	47.6	47.0	46.3	45.7	****	A型笠木	
73.4	72.6	71.9	71.1	70.3	69.6	68.8	68.1	67.4	66.6	65.9	65.2	64.4	63.7	63.0	62.3	61.6	60.9	60.2	59.5	58.8	58.1	57.4	56.7	56.0	55.3	54.6	53.9	53.2	52.5	51.8	51.1	50.5	49.8	49.1	48.4	47.7	47.0	46.4	45.7	****	H B型笠木	
17.7	18.4	19.2	19.9	20.6	21.4	22.1	22.8	23.5	24.2	24.9	25.6	26.3	27.0	27.7	28.4	29.1	29.7	30.4	31.1	31.8	32.4	33.1	33.8	34.5	35.1	35.8	36.5	37.1	37.8	38.4	39.1	39.8	40.4	41.1	41.7	42.4	43.0	43.7	44.3	****	A型笠木	
16.6	17.4	18.1	18.9	19.7	20.4	21.2	21.9	22.6	23.4	24.1	24.8	25.6	26.3	27.0	27.7	28.4	29.1	29.8	30.5	31.2	31.9	32.6	33.3	34.0	34.7	35.4	36.1	36.8	37.5	38.2			40.2			42.3	43.0	43.6	44.3	****	B型笠木	
1023.8	1026.9	1029.8	1032.6	1035.4	1038.0	1040.6	1043.1	1045.6	1047.9	1050.2	1052.5	1054.7	1056.8	1058.9	0.060.9	1062.8	1064.8	1066.7	1068.5	1070.3	1072.1	1073.8	1075.5	1077.2	1078.8	1080.4	1082.0	1083.6	1085.1	1086.6	1088.1	1089.5	1091.0	1092.4	1093.8	1.095.1	1096.5	1097.9	1099.2	1100.5	A型笠木	
1021.3	1024.4 1148.3	1027.5	1032.6 1030.4 1145.7	1033.2	1038.0 1035.9		1041.2	1043.7	1046.1	1048.5	1052.5   1050.8   1135.6	1053.1	1055.3	1057.4	1059.5	1061.5	1063.5	1065.5	1067.4	1070.3 1069.2 1124.9	1072.1 1071.0 1123.7	1073.8 1072.8 1122.6	1074.6	1077.2 1076.3	0.8701	1080.4 1079.7 1117.8	1082.0 1081.3 1116.6	1082.9	1084.5	1086.1	1088.1 1087.6 1111.8	1089.1	1091.0 1090.6	1092.1	1093.5	1095.1 1094.9	1096.4	1097.7	1099.1	1100.5 1100.5	B型笠木	
1023.8 1021.3 1149.7 1152.2	1148.3	1147.0		1144.4 1146.5	1143.1 1145.2	1141.8	1140.5	1139.3	1138.1 1139.9	1136.8	1135.6	1134.4	1133.2	1058.9 1057.4 1132.0 1133.5	1060.9 1059.5 1130.8 1132.2	1129.6 1131.0	1064.8 1063.5 1128.4 1129.7	1066.7   1065.5   1127.3   1128.5	1126.1 1127.2	1124.9	1123.7	1122.6	1121.4	1120.2	1119.0	1117.8	1116.6	1083.6 1082.9 1115.4 1116.1	1085.1 1084.5 1114.2 1114.8	1086.6 1086.1 1113.0 1113.6	1111.8	1110.6	1109.4 1109.7	1108.1	1106.9	1105.6	1104.4 1104.5	1103.1 1103.2	1101.8	1100.5 1100.5		( <u>#</u>
1152.2	1150.8	1149.3	1147.9	1146.5	1145.2	1143.8	1142.5	1141.2	1139.9	1138.6	1137.3	1136.0	1134.7	1133.5	1132.2	1131.0	1129.7	1128.5	1127.2	1126.0	1124.8	1123.5	1122.3	1121.1	1119.8	1118.6	1117.3	1116.1	1114.8	1113.6	1112.3	1111.0	1109.7	1108.5	1107.2	1105.8	1104.5	1103.2	1101.9	1100.5	A 田型的大	(単位:mm)
_												_																		167												

# 1

## 柱の組立て

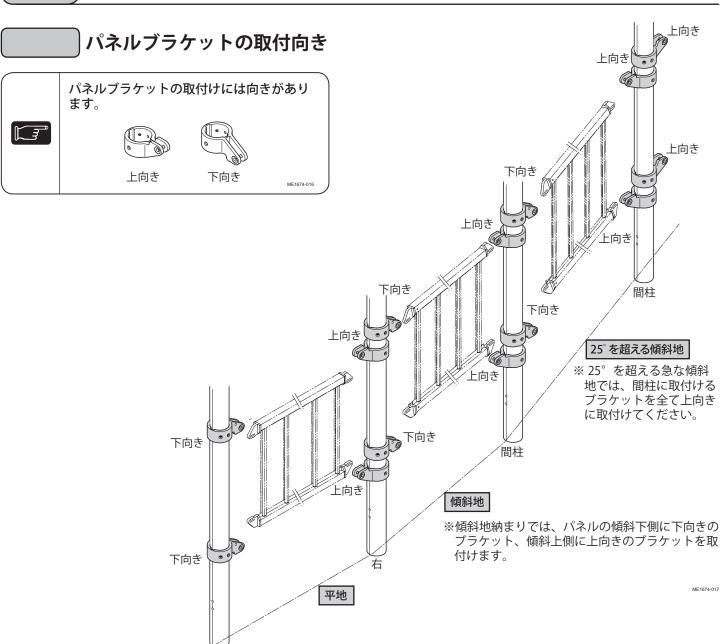

## 1-1 パネルブラケットの仮固定


①パネルブラケットを柱下部から挿入してください。



樹脂柱の場合、樹脂カバーは滑りにくい 材質です。ブラケットを左右に振りなが ら、所定の位置まで移動してください。

②「納まり図」および「角度別納まり寸法表」を参照して位置を決め、皿小ネジで押止めし、固定してください。

## ●アルミ柱の場合 ●樹脂柱の場合

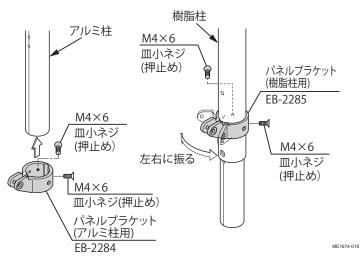

## 1-2 柱の埋め込み(埋込柱)

①GL合わせ用孔を目安にして、柱を埋め込んでください。





柱のレベルを正確に合わせてください。


※柱のレベルが合っていないと、パネルおよび笠木の取付け不良の原因になります。


- ●施工時に、水抜き孔をふさがないでください。
- ●水抜き孔をふさいでしまうと、<u>柱の腐食および溜まった水の凍結による柱の破裂・破</u>損の原因となります。
- ●水抜き孔をふさいだ場合には、必ず GL から 20mm の位置に $\phi$  5mm の孔をあけてください。

(樹脂柱は、樹脂カバーの上から $\phi$ 5mm の孔をあけてください。)

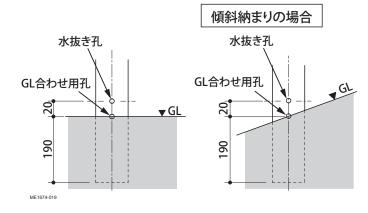

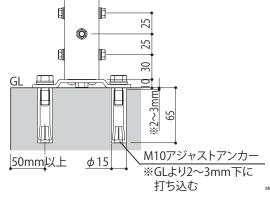

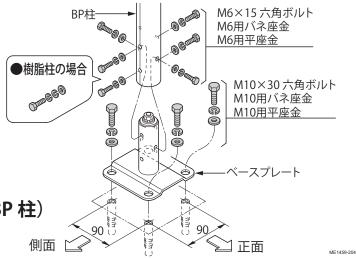

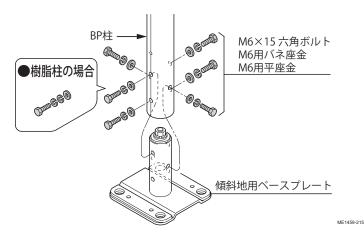

#### 1 - 3

#### 水平ベースプレートの取付け(BP 柱)

① GL面に $\phi$  15mm・深さ65mmの孔をあけ、M10アジャストアンカーを、GL面より 2  $\sim$  3mm 下に打ち込んでください。



- ●躯体に十分な強度があるか確認してください。
- ●躯体の端から 50mm 以上離して、アジャストアンカーを施工してください。
- ●ドリルでの孔あけ時に発生する、コンクリートの粉を清掃して、アジャストアンカーを打ち込んでください。
- ②柱をベースプレートに取付けてください。
- ※樹脂柱をベースプレートに取付ける場合は、六角レンチを回しやすくするために、バネ座金を2枚使用してください。
- ③ベースプレートをボルトで固定してください。
- ※足元カバーの取付けについては、足元カバーの施工説明書 [ME-1649] を参照してください。

#### 1 - 4

## 傾斜ベースプレートの取付け(BP柱)




「正面傾斜」と「側面傾斜」では、施工方法が 異なります。作業前に、下記項目と図を参照 してください。(傾斜最大角度 10°)

- ●傾斜下り側には M10 × 45 ボルト、反対側には M10 × 30 ボルトを使用してください。
- ●角度調整ビスは、傾斜角度により使い分けが必要です。
- ●傾斜角度により当板を使用せずに、平座金を使用する場合があります。
- ① GL面に $\phi$  15mm・深さ65mmの孔をあけ、M10アジャストアンカーを、GL面より 2  $\sim$  3mm 下に打ち込んでください。
- ②柱をベースプレートに取付けてください。
- ※樹脂柱をベースプレートに取付ける場合は、六角レンチを回しやすくするために、バネ座金を2枚使用してください。

③当板、バックアップ材および角度調整ビスをセット し、ベースプレートをボルトで仮止めしてください。



- ●当板は、傾斜の下り側に取付けてください。
- ●バックアップ材は、角度調整ビスと干渉し ないように、ベースプレート中央にセッ トしてください。
- ●当板のくぼみに角度調整ビス先端を合わ せてください。
- ④角度調整ビスで柱の垂直を出し、M10 ボルトを増締 めしてください。
  - ※足元カバーの取付けについては、足元カバーの施工説明 書 [ME-1649] を参照してください。

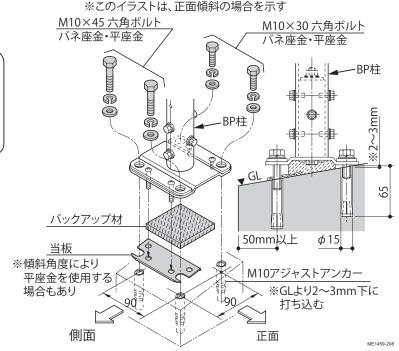


正面傾斜の場合

角度別のM10六角ボルトおよび 調整ビスの使用方法


#### ●傾斜角4.5°~10°の場合

角度調整ビス φ5×16トラスタッピン3種 φ5×25トラスタッピン3種

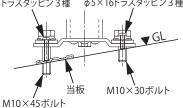


#### ●傾斜角2°~4°の場合

φ5×16トラスタッピン3種 φ5×16トラスタッピン3種

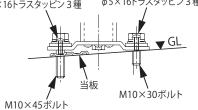



#### ●傾斜角1.5°以下の場合

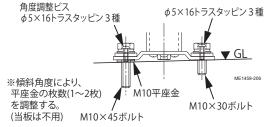

₹

傾斜上り側について: ベースプレートと GL が均 等に接していれば、トラス ビス ( φ 5 × 16) の調整は 不要です。

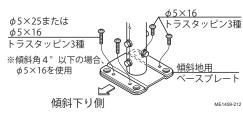

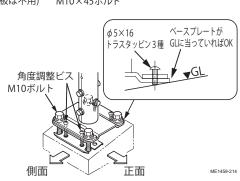


側面傾斜の場合

角度別のM10六角ボルトおよび 調整ビスの使用方法

#### ●傾斜角6°~10°の場合

角度調整ビス φ5×25トラスタッピン3種 φ5×16トラスタッピン3種

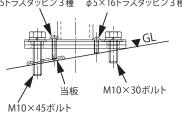


# ||[\_₹


傾斜上り側について: ベースプレートと GL が均 等に接していれば、トラス ビス ( φ 5 × 16) の調整は 不要です。


#### ●傾斜角2.5°~5.5°の場合

角度調整ビス φ5×16トラスタッピン3種 φ5×16トラスタッピン3種  $\mathbf{\nabla}$  GL 当板 M10×30ボルト M10×45ボルト

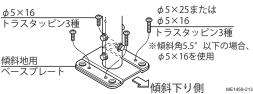

#### ●傾斜角2°以下の場合

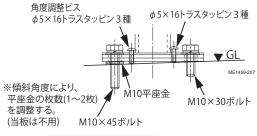

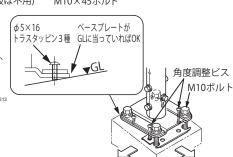

側面

"正面

## 1-5 |コーナーブラケットの固定(コーナー部のみ)

①コーナーブラケットを柱下部から挿入してください。



樹脂柱の場合、樹脂カバーは滑りにくい 材質です。ブラケットを左右に振りなが ら、所定の位置まで移動してください。


②「納まり図」および「角度別納まり寸法表」を 参照して位置を決め、皿小ネジで押止めし、固 定してください。

#### ●コーナー部笠木なし納まりの場合



柱上部およびフロントに笠木を取付け ない場合は、コーナー部品を使用せず にパネルを取り付けることができます。

- ①「1-1. パネルブラケットの仮固定」の手順で、パネルブラケットをコーナー部柱に固定してください。
- ②コーナー部柱に φ 3.5 mmの下孔をあけ、パネルブラケットを皿セルフドリリングビスで固定してください。(「2-2. パネルの取付け」の手順参照)

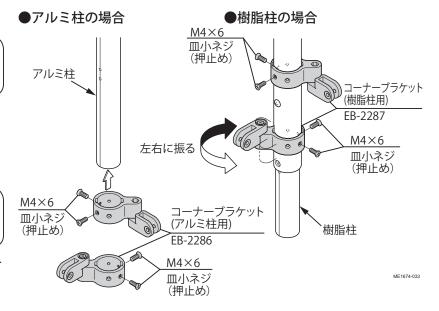

# 2

# パネルの取付け

## 2-1 パネルの切詰め

- ①胴縁キャップ・補強スリーブを取外してください。
- ②必要な長さにパネルを切詰めてください。
- ③補強スリーブを胴縁の切断寸法と同じ長さで切断してください。




パネルは指定の切断位置で切詰めてください。指定の位置で切断しないと、取付不良の原因となります。




胴縁キャップ

上下胴縁の切断寸法:柱スパン -189mm

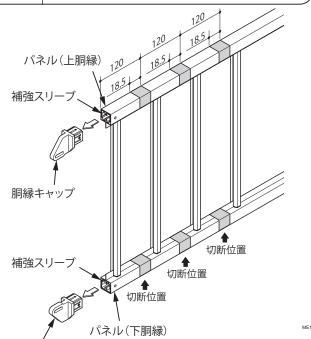


- ④切断した上下胴縁に、φ 5mm の貫通孔 (2 ヶ所)・φ 4.5mm の下孔 (2 ヶ所) をあけてください。
- ⑤補強スリーブ・胴縁キャップを再度取付けてください。

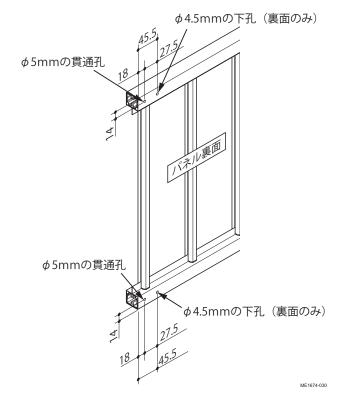

SHINNIKKEI - 12 - EXTERIOR (ME-1674)

ME1674-027


## 2-2 パネルの取付け

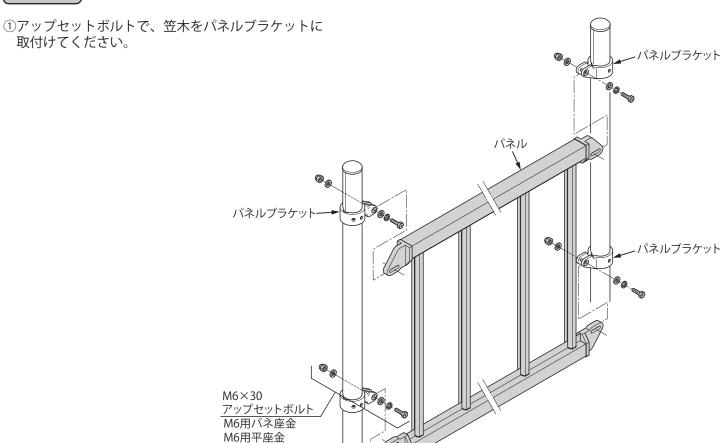

②パネルブラケットの孔位置に合わせて、 $\phi$  3.5mm の下孔をあけてください。

M6袋ナット

③パネルの取付完了後に、皿セルフドリリングビスを 両側から取付け、パネルブラケットを固定してくだ さい。

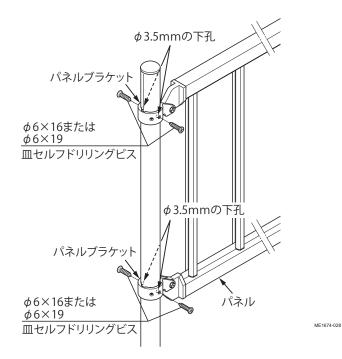


#### 2-3

## コーナー部パネルの取付け

①パネルをコーナーブラケットに取付けてください。


#### ●取付詳細図

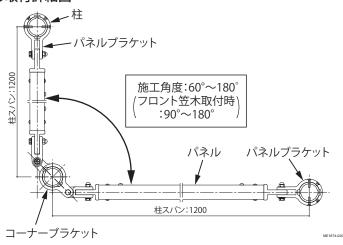

#### ●連続コーナー納まりの場合



連続コーナー納まりの場合は、柱スパンを 1230mm としてください。

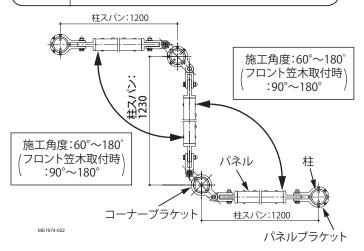

#### ●コーナー傾斜納まりの場合



 $M6 \times 30$ 

アップセットボルト

M6用バネ座金 M6用平座金

M6袋ナット

コーナー傾斜では、柱スパンは現場合わせ にて調整してください。


柱


-ブラケット

#### ●笠木なし納まりの場合



柱上部およびフロントに笠木を取付けない 場合は、コーナー部品を使用せずにパネル を取り付けることができます。

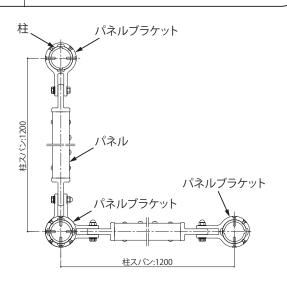


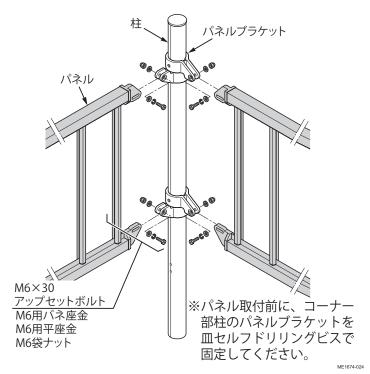

SHINNIKKEI - 14 - EXTERIOR (ME-1674)



# 笠木の取付け

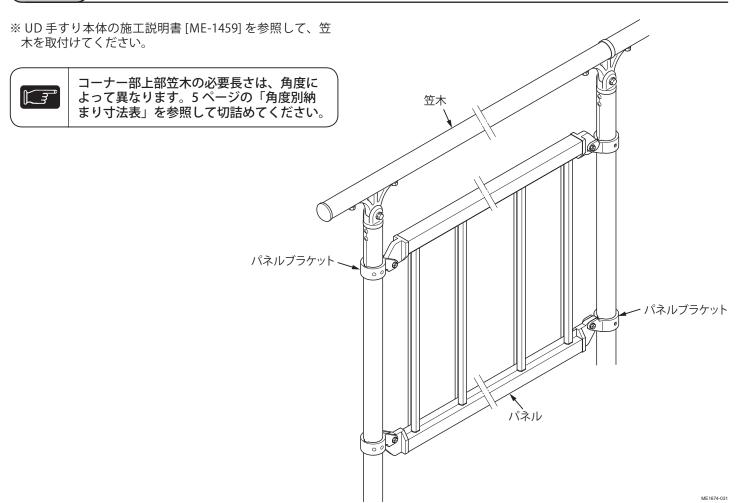

- ●「取扱説明書」に基づき(同梱されているもののみ)商品の使用方法、保守点検方法およびメンテナンス方法を必ず施主様に説明してください。 ●この施工説明書は、施工完了後施主様にお渡しください。

株式会社LIXIL この商品についてのご質問やご相談は右記の窓口にお問い合せください。 お客様相談センター 0120-126-001